

הוראות לעדכון קושחת רובוט בעזרת תוכנת Ev3 Lego Mindstroms

אם התוכנה איננה מותקנת במחשב התחילו מסעיף 1

אם התוכנה מותקנת במחשב שלכם עיברו לסעיף 3.

1. גלשו [לאתר לגו חינוך](#), הגדירו את גרסת החלונות שלכם והורידו את התוכנה.

2. התקינו את התוכנה.


הוראות לעדכון גרסה

3. לחצו על הקישור [להורדת קובץ ההתקנה](#) (LME-EV3_Firmware_1.10E) ושמרו אותו במחשב שלכם.


4. פתחו את תוכנת Lego Mindstroms

5. חברו את הרובוט בכבל למחשב.


6. פתחו את תפריט tools, בחרו בתת תפריט firmware Update

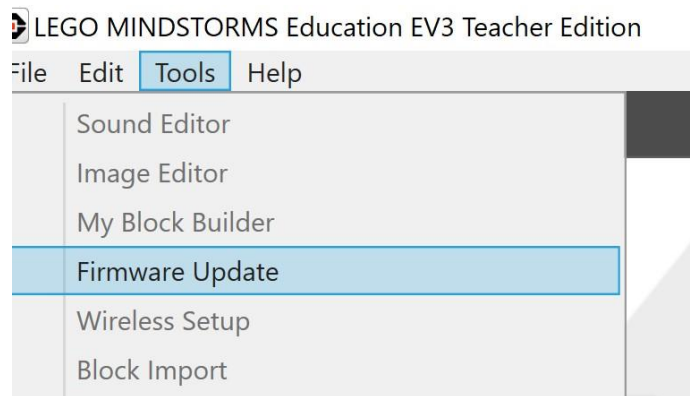


7. בחלון בנפתח בחרו ב- Show details

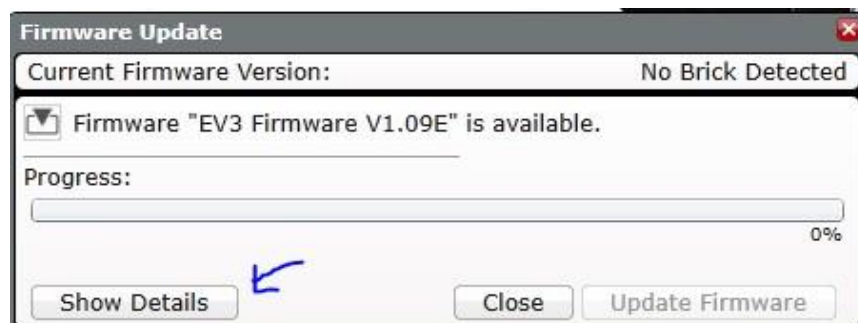


8. בחרו ב- Browse והוסיפו את קובץ ההורדה ששמרתם במחשב גרסה 1.10.

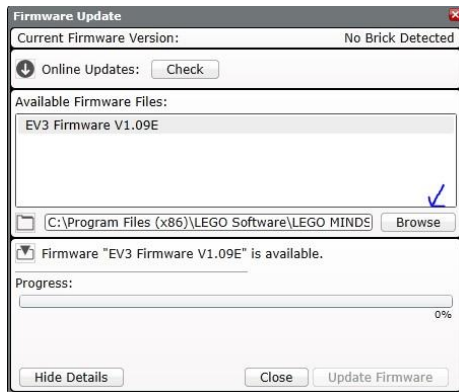

9. בחרו ב- Update Firmware

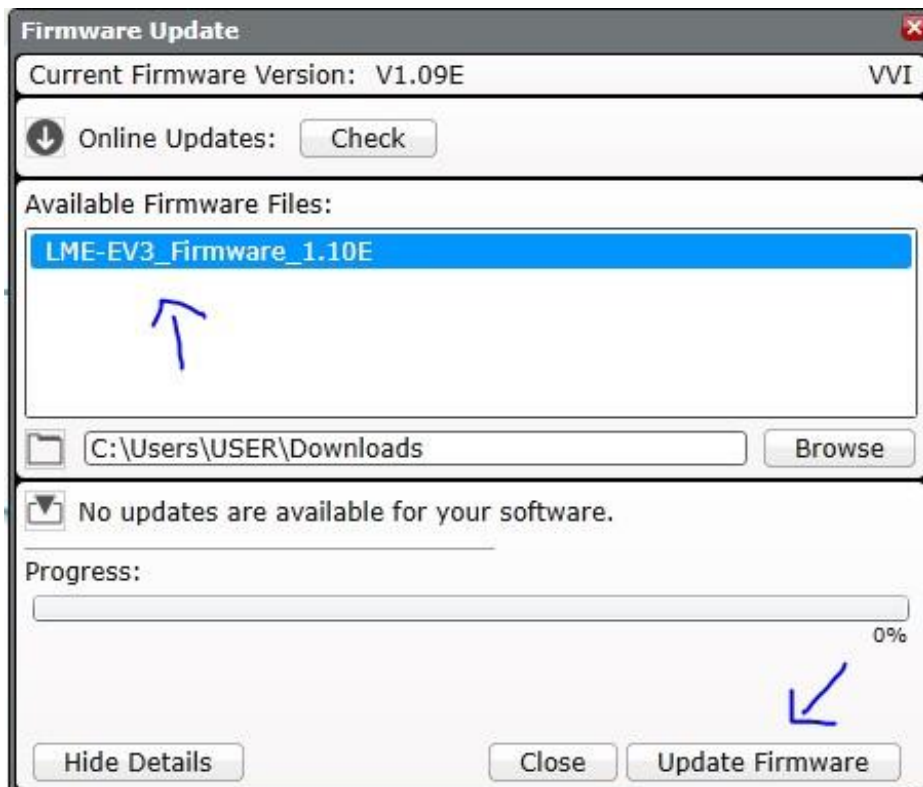

10. הרובוט יחל בעדכון קושחת הרובוט.

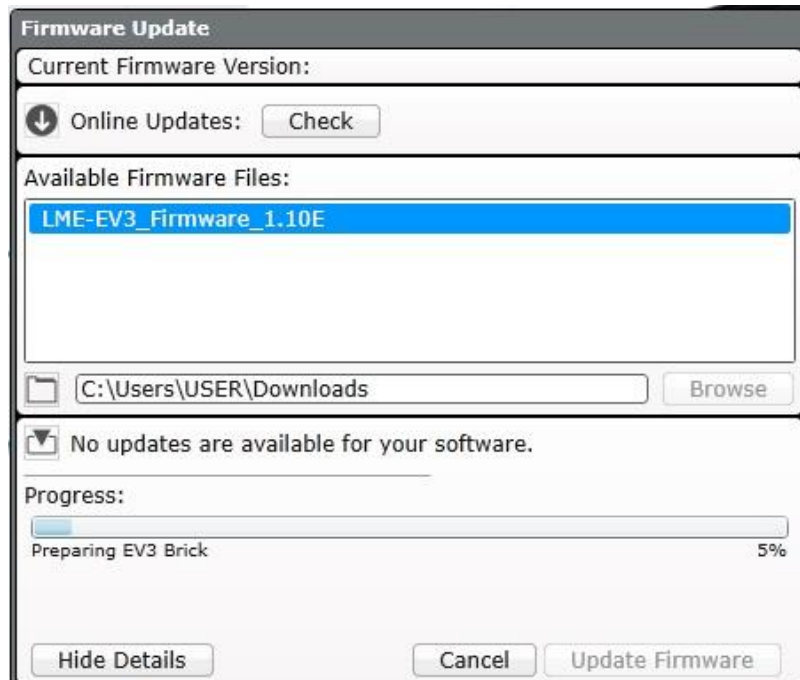

11. בסיום תקפוץ הודעת אישור. נא לא לנתק את הכבל עד לאתחול הרובוט מחדש.



12. הדליקו את ה-Bluetooth, שנו את שם הרובוט לשם הרצוי (לא מומלץ להשאירו Ev3), אנו ממליצים לרשום על הרובוט בעזרת טוש את שמו. עתה אתחלו את הרובוט פעם נוספת. הרובוט מוכן לעבוד בסביבת Scratch3